


**【利用者用】**  
**ハンズフリー解錠の設定方法**  
部屋・玄関のドア向け

2020年12月

## 自動解錠について

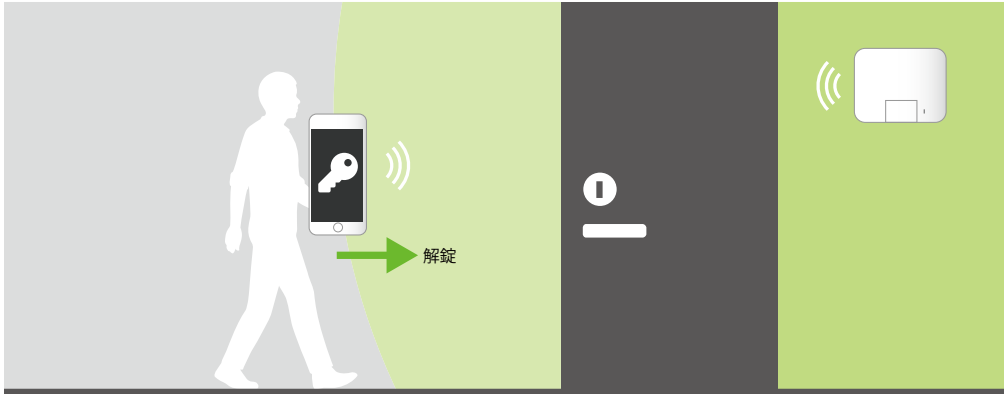

### ドアに近づいたときに解錠

- ドア近くのベリキー機器に近づいたとき、自動解錠します
- ベリキー機器近くでしばらく滞在すると、自動解錠は停止します。その後、一定時間離れると再び自動解錠できます。

### 初めて使うとき


- 最初に使うときは、アプリのボタンを押して解錠してください
- その後、ハンズフリー解錠の設定ができます



## アプリの設定

### 「鍵の詳細」で設定

- 「ハンズフリー解錠する」を ON  にしてください
  - アプリの位置情報利用が「常に許可」になるよう設定してください。
- ※ 位置情報などの設定方法は次のページを参考にしてください

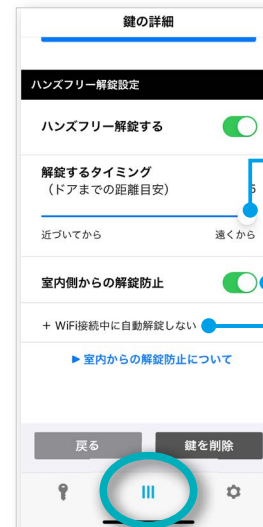

#### 近づいたときの解錠タイミング

タイミングを遅くしたいとき：近づいてから  
 タイミングを早くしたいとき：遠くから

#### 室内側からの解錠を防止 ON

WiFi 接続中に自動解錠しない：

無線 LAN 接続中は「室内」として自動解錠をしません

100m 以上離れて自動解錠再開：

一度解錠したら、ドアからある程度離れるまで次の自動解錠をしません (GPS 使用)

### 使い方

- 【iPhone】 ドアから 90 秒ほど離れると、「解錠できます」通知が届くので、その後ドアに近づいてください
- 【Android】 ドアから 90 秒ほど離れてから、ドアに近づいてください
- 通常は、室内側からの解錠防止を ON  にしてください

## アプリの設定




## iPhone の設定






iPhone の  
設定画面  
→  
←  
設定すると  
ハンズフリー  
ON にできます

### ドアを選んで ON

- ドアを選んで、「ハンズフリー解錠する」を ON  にしてください
  - 通知が表示されるので、位置情報を「常に許可」にしてください
- ※ Bluetooth 等の使用で位置情報が必要です。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。  
[https://veriskey.co.jp/privacy\\_app/](https://veriskey.co.jp/privacy_app/)

### iPhone の設定

iPhone の  アプリ ▶ VeriKey を選択

- 位置情報：常に許可
- Bluetooth：ON 
- App のバックグラウンド更新：ON 

## アプリの設定




Android の  
設定画面  
→  
←  
設定すると  
ハンズフリー  
ON にできます


## Android の設定



### ドアを選んで ON

- ドアを選んで、「ハンズフリー解錠する」を ON  にしてください
  - 通知が表示されるので、位置情報を「常に許可」にしてください
- ※ Bluetooth 等の使用で位置情報が必要です。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。  
[https://verikey.co.jp/privacy\\_app/](https://verikey.co.jp/privacy_app/)

### Android の設定

Android の  アプリ ▶ 「アプリと通知」 ▶ verikey 選択


- 権限 ▶ 位置情報 ▶ **常に許可**
- 詳細設定 ▶ 電池 ▶ 電池の最適化 ▶ **最適化しないアプリ**



## スマートフォンの設定を確認

反応しないときは、下記のスマートフォン設定を確認してください


※ ハンズフリー解錠が反応しないときでも、アプリのボタン押し解錠は使用できます

### iPhone

iPhone の  アプリ ▶ VeriKey を選択

- 位置情報：常に許可
- Bluetooth：ON 
- App のバックグラウンド更新：ON 

### Android

Android の  アプリ ▶ 「アプリと通知」 ▶ veriskey を選択

- 権限 ▶ 位置情報 ▶ **常に許可**
- 詳細設定 ▶ 電池 ▶ 電池の最適化 ▶ **最適化しないアプリ**

## 反応を早くするには

機種によって、黒い画面（スリープ状態）のままだと反応が遅いものがあります。  
画面を点灯させて近づくと反応が早くなります。

### iPhone

- iPhoneX 以降は、スマホを縦にすると画面が点灯します
- iPhone8 以前の場合、画面をタップしたり、何かボタンを押して画面を点灯させてください

### Android スマートフォン

- Google Pixel など、スマホを縦にすると画面が点灯します
- その他のスマホの場合、画面をタップしたり、何かボタンを押して画面を点灯させてください

